### **PRODIA**

地上デジタルハイビジョン液晶テレビ

# セットアップガイド

本書ではテレビ放送を受信できるまでの手順を説明しています。本機のくわしい使い方については取扱説明書を参照してください。また、本書と取扱説明書は大切に保管しておいてください。

#### 型番

PRD-LK112BK PRD-LK112WH PRD-LK112RE

#### 地上デジタル放送の受信には UHF アンテナが必要です

○マンションなどの集合住宅にお住まいの場合や、共同受信施設の場合は、管理者または管理会社にお問い合わせください。

○ケーブルテレビで受信する場合、地上デジタル放送がご契約内 容に含まれていればアンテナの設置は不要です。ただし、放送 方式がパススルー方式であることを確認してください。



## 1 内容品を確認する






□電源ケーブル



□ AC アダプター

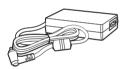

□バッテリーパック



□ ワンセグアンテナ



miniB-CAS カード (使用許諾契約書 添付)



□ 単 4 形乾電池 (リモコン用)



□取扱説明書


□ セットアップガイド (本書)

内容品に不足があるときは、お買い上げ日から 2週間以内に弊社ユーザーサポートセンター または販売店にお問い合わせください。

Copyright (C) 2012 PIXELA CORPORATION

## 2 本体を接続する


## **1** mini B-CASカードをさし込む

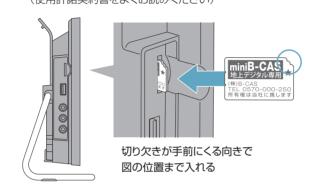

#### カードの向きに注意してください

上記のように正しく挿入してください。無理に押し込むとカードや本体が破損するおそれがあります。 また、miniB-CASカードを抜きさしするときは、電源ケーブルをコンセントからはずしてから行ってください。


#### 2 アンテナ線をつなぐ

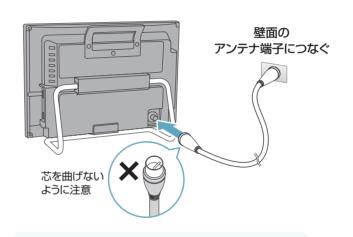

#### アンテナ線を別途用意してください

F型コネクタのついたアンテナ線を使用します。 付属のワンセグアンテナも接続できますが、この場合、 ワンセグ放送のみの受信となり、地上デジタル放送は 視聴できません。

#### **3** ACアダプターと電源ケーブルをつなぐ

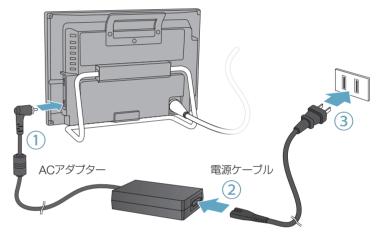


#### 付属のバッテリーパックも取り付けましょう

バッテリーパックは長期間放置すると寿命が短くなります。 購入後はすぐに本体に取り付けて、定期的に使用することをおすすめします。 バッテリーパックの取り付け方法は取扱説明書の P.46 を参照してください。

## 3 初回設定をする

#### 1 リモコンに電池を入れる

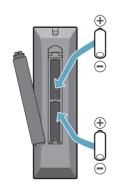

#### 電池の向きに 注意してください

付属の電池は動作確認用のため、通常より早く消耗する場合があります。 交換する場合は単4形(1.5V)の電池を使用してください。

#### 2 操作方法を 確認する



### 3 本機に電源を入れる

「はじめて設定」画面が表示されます。 画面の指示にしたがってリモコンで操作してください。




#### はじめて設定がうまくいかない場合

チャンネルのスキャンに失敗したり、設定が完了したあとに映像が表示されない場合は、「2本体を接続する」と「3初回設定をする」を正しく行っているか、はじめから見直してください。特にケーブル類がしっかりとささっているかをよく確認してください。それでも解決しない場合は、取扱説明書の「こまったときは?」を参照してください。

# ワイヤレス

# リビングでも寝室でも 好きな部屋に持ち運べる

通常の据え置きテレビとしてだけでなく、お好きな場所でワンセグ放送を楽しむこともできる テレビです。付属のワンセグアンテナをつないで、バッテリーパックの電力を使用することで、 コンセントやアンテナ端子のない場所でも使うことができます。

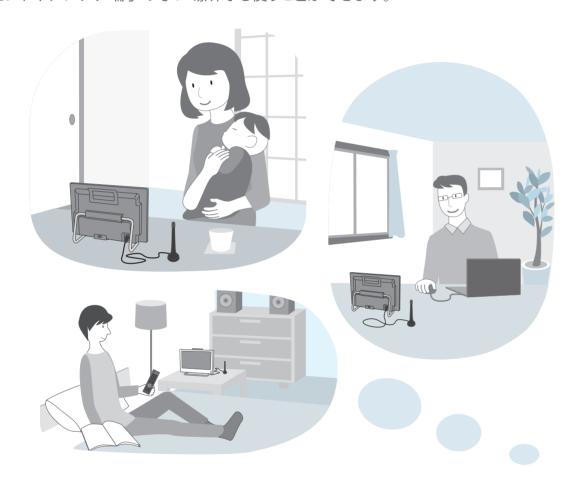

バッテリーパック/ 乾電池の取り付け

充電 (バッテリーパックの場合)

電源の切り換え

ワンセグアンテナ の取り付け ワンセグ放送 への切り換え

- ※上記は、コンセントおよびアンテナ端子のない場所での接続手順です。ワンセグ放送は、本機をコンセントにつないでいるときや、壁面からのアンテナ線を接続しているときでも視聴できます。
- ※電波の弱い地域や鉄筋コンクリート構造の建物内では、受信できない場合があります。また、ワンセグ放送は地上 デジタル放送に比べて解像度が低く、映像が粗くなります。
- ※本機に防水機能はありません。お風呂やキッチンなどの水に濡れるおそれがある場所では使用しないでください。



# ピークシフト


# 電力需要のピークをさけて 節電に貢献

電力需要が集中する時間帯に、あらかじめ充電しておいたバッテリーパックを使うことで節電に役立ちます。また、電力会社と「時間帯別電灯」の契約をしている場合、夜間などの電気料金が割安な時間帯に充電して、日中はバッテリー駆動にすることで電気代を節約できます。

バッテリーパック の取り付け

充電

バッテリー使用 時間帯の設定

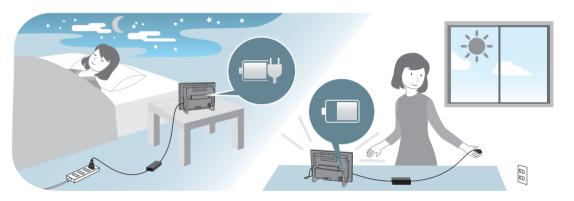

※電気料金が割安になる時間帯は契約内容によって異なります。くわしくはご契約の電力会社にお問い合わせください。 ※本機で充電式電池の充電はできません。

## 緊急時の 備えに

# 急な停電や災害のときは 防災グッズとして活用

地震や台風などによる停電のとき、バッテリーパックの充電が切れても、乾電池を使ってワンセグ放送を見ることができます。

乾電池とワンセグアンテナをすぐに取り出せる場所 に用意しておくと、いざというときも安心です。

